Antes de usar el lavavajillas lea las instrucciones de montaje y uso!

ADP 6830 Guía de consulta rápida

E

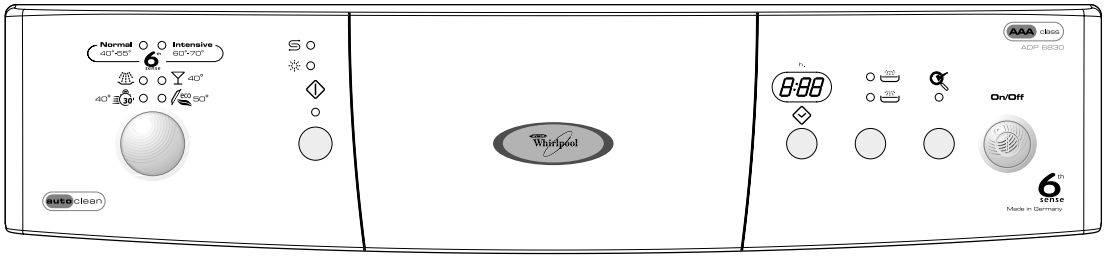

Selector de programas

On/Off

Botón On / Off

Botón Start

El piloto se ilumina durante el funcionamiento, parpadea cuando hay una anomalía y se apaga al final del programa.

Indicadores

Añada sal regeneradora

La sal debe añadirse inmediatamente antes de iniciar un ciclo de lavado.

Añada abrillantador

Funciones suplementarias

h.

Visualizador de la duración del lavado e indicador de anomalías [3]

Indica en horas el tiempo que falta para iniciar el programa. Se apaga después del inicio del programa. Hacia el final del programa, en el ciclo de secado visualiza el tiempo restante en minutos.
"F..." Indicaciones para el servicio de asistencia

Botón de "Arranque diferido"

El comienzo del programa puede diferirse de 1 a 24 horas. Cada vez que se presiona el botón el número visualizado aumenta 1 hora. Al llegar a 24 se recomienza de 00. Presione el botón Start. El lavado inicia al cabo del tiempo programado.

Aclarado antibacteriano [4]

Esta función activa el aclarado antibacteriano al terminar el ciclo de lavado, garantizando una mayor acción antibacteriana. El piloto se enciende cuando la función está activada. Si durante el ciclo de aclarado antibacteriano la temperatura no se mantiene constante (debido, por ejemplo, a la apertura de la puerta), el piloto empieza a parpadear para avisar que no se garantiza la acción antibacteriana.

Botón para "Media carga - Multizone"

Cargar sólo el cesto superior o el inferior. Esta función puede ser utilizada con cualquier programa.
Presionar una vez = cesto superior
(el testigo se enciende)
Presionar dos veces = cesto inferior
(el testigo se enciende)
Presionar tres veces = Off
(media carga desactivada).

Tabla de programas				Detergente [2]		Consumo [3]		
Programas			Recomendaciones para la carga	A	B	Litros	kWh	Minutos
6th sense Normal 40°-55°	Sensor Normal [5]	40-55°C	Programa automático aconsejado para el lavado diario de vajilla sin residuos de comida secos o quemados (no para EN 50242).	X	X	10,0-13,0	0,80-1,05	60-120
6th sense Intensive 60°-70°	Sensor Intensivo [5]	60-70°C	Programa automático aconsejado para vajilla muy sucia con residuos de comida secos o quemados (p. ej. EN 50242).	X	X	13,0-20,0	1,10-2,00	100-150
	Prelavado	frío	Vajilla que debe lavarse más tarde.	-	-	4,0	0,03	14
	Delicado	40°C	Suciedad superficial, vasos y tazas.	X	-	10,0	0,80	55
30'	Rápido	40°C	Vajilla poco sucia sin residuos secos.	X	-	10,0	0,65	30
eco	Normal [1] [5]	50°C	Suciedad normal.	X	X	13,0	1,05	170

1) Programa de referencia para la etiqueta de datos energéticos conforme a la norma EN 50242;
2) Vea "Uso del lavavajillas";
3) Datos relacionados con los programas, obtenidos conforme a la norma EN 50242. Los datos pueden variar en función de la carga, la temperatura (superior o inferior a 15°C), la dureza del agua, la tensión de alimentación, etc.
4) La eficacia antibacteriana ha sido verificada por el Institut Pasteur de Lille (Francia), según la norma NF EN 13697 de noviembre de 2001.
5) Estos programas se pueden utilizar con la opción de aclarado antibacteriano.

Advertencia para los laboratorios de pruebas:
Para obtener información más detallada sobre las condiciones de la prueba comparativa EN y de otras pruebas, escriba a la siguiente dirección de correo electrónico: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91615
(Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas)

Cómo usar el lavavajillas

Para mayor información lea las instrucciones de uso.

Encienda el lavavajillas

Presione el botón **ON**/OFF.

Llenado del distribuidor de detergente

Compartimiento grande **A:**
Cada ciclo de lavado.
Compartimiento pequeño **B:**
Sólo para programas con prelavado.
Si se emplean detergentes combinados para lavavajillas (pastillas), siga sus instrucciones de uso.

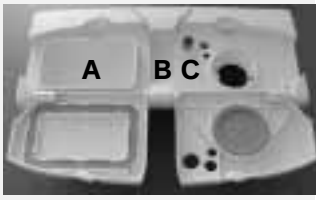

Controle el abrillantador

Indicador mecánico **C**.
Piloto eléctrico del panel de mandos (si lo hay).

Controle la sal regeneradora

Sólo si hay un equipo de ablandamiento.
Indicador mecánico **D**. Indicador eléctrico en el panel de mandos (si existe).

Cargue los cestos

Lea las instrucciones de carga.

Cierre la puerta, abra el grifo de agua

Seleccione el programa

Se enciende el último programa seleccionado.
Elija un programa (presionando el botón o mando).
El piloto se enciende.

Seleccione las funciones suplementarias

Si es necesario (si existe).
El piloto correspondiente se enciende.

Presione el botón START

El programa elegido queda memorizado aunque se corte la corriente.

"Cambiar programa"
- → Mantenga presionado el botón START 2 segundos hasta que el piloto Start se apague.
- → Seleccione el nuevo programa y vuelva a presionar el botón START.

Ciclo de lavado

- Abra la puerta sólo si es necesario (Atención: salida de vapor muy caliente).
- Si el lavavajillas se apaga antes de tiempo, cuando se vuelve a encender, el programa continúa desde donde se había interrumpido.

Apague el lavavajillas

Cuando se haya apagado el botón START: presione el botón ON/**OFF**.
Todos los pilotos se apagan.

Cierre el grifo de agua, descargue los cestos

Advertencia: cuando se abre la puerta, sale vapor muy caliente.
Descargue el lavavajillas empezando por el cesto inferior.

Indicaciones para la carga del lavavajillas y dotación de cestos

según el modelo de lavavajillas

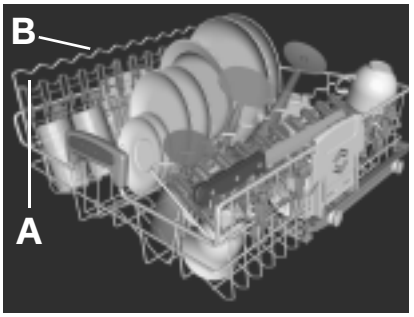

Cesto superior:

Soporte para la vajilla (A):
Según la posición, por ejemplo, utensilios largos, tazas y platos.

Soporte para vasos (B):
Copas.

Los utensilios largos como, por ejemplo, los tenedores de servicio o los cuchillos, se han de colocar con la punta hacia el fondo.

Media carga:

Carga del cesto superior (véase descripción en el apartado Funciones suplementarias). Si hay un cesto para los cubiertos (**C**) colóquelo en el cesto superior.

Regulación de la altura del cesto (vacío o cargado):

Regulación inferior: Tire de las **dos** asas (**D**) hacia fuera y baje el cesto.

Regulación superior: Tire de las **dos** asas (**D**) hasta que el cesto se quede encastrado como sale de fábrica.

Los lados del cesto deben estar a la misma altura.

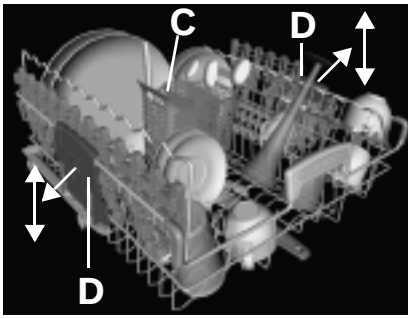

Extracción del cesto superior para poder lavar platos grandes o bandejas en el cesto inferior:
Abra los seguros derecho e izquierdo (**E**) de las guías del cesto superior y extráigalo.
Cuando el cesto superior está colocado, los seguros deben estar cerrados.

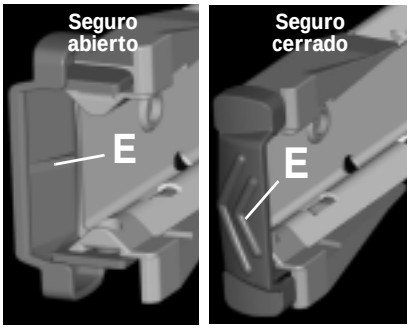

Cesto inferior:

Según el modelo del lavavajillas con soportes rebatibles o fijos para platos (**F**).

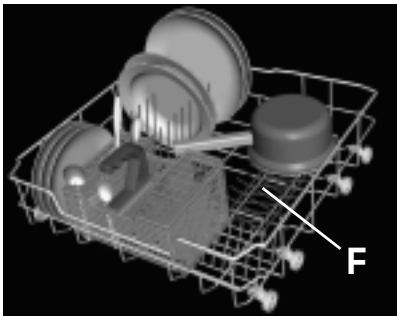

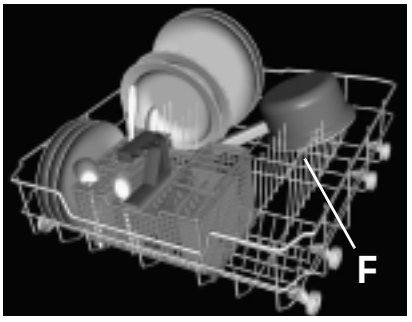

Media carga:

Carga del cesto inferior (véase descripción en el apartado Funciones suplementarias).

Mayor potencia de lavado sobre todo para platos y ollas.

Cesto para los cubiertos (G):

Algunos modelos están dotados de una rejilla (**H**) para separar los cubiertos.

Los objetos que puedan causar heridas se han de colocar en el cesto con la punta hacia abajo.

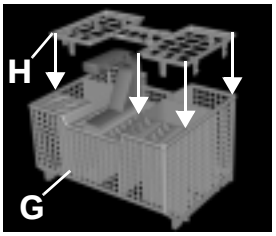

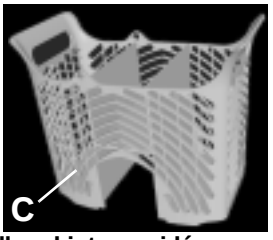

Utilice sólo vajillas aptas para el lavado en lavavajillas. No lave en el lavavajillas objetos no idóneos, por ejemplo piezas de madera, aluminio, plástico, estaño, vajillas con decoraciones no esmaltadas, cubiertos de plata.

Qué hacer en caso de...

Si el lavavajillas presenta alguna anomalía de funcionamiento, verifique los siguientes detalles antes de llamar al Servicio de Asistencia (* vea el capítulo correspondiente en las instrucciones de uso).

Problema	Causa	Solución
El lavavajillas no funciona	• No recibe agua.	• Abra el grifo de agua.
	• El lavavajillas no carga suficiente agua.	• Limpie el filtro de entrada del grifo del agua. • Verifique si el tubo de alimentación está doblado.
	• No hay corriente.	• Enchufe la clavija en la toma de corriente. • Presione el botón START. • Cierre la puerta. • Controle el fusible de la casa.
	• Inicio del programa preseleccionado.	• Si es necesario ponga el inicio del programa en “0”.
Si la vajilla no queda perfectamente seca	• Abrillantador insuficiente.	• Aumente la dosis *.
	• Queda agua en las cavidades de la vajilla.	• Cargue la vajilla inclinada.
Si la vajilla no queda perfectamente limpia	• El chorro de agua no alcanza toda la superficie.	• Coloque la vajilla de manera que las piezas no se toquen entre sí. Las cavidades de las piezas deben estar hacia abajo.
	• Detergente insuficiente.	• Dosifique el detergente siguiendo las indicaciones del envase.
	• Elección de un programa inadecuado.	• Seleccione un programa de lavado más intenso.
	• Brazos aspersores bloqueados.	• Los brazos aspersores tienen que girar libremente.
	• Boquillas de los brazos aspersores atascadas.	• Quite las impurezas que obstruyen el flujo del agua *.
	• Detergente no adecuado / demasiado viejo.	• Utilice un detergente de buena calidad.
Residuos arenosos y granulares	• Filtros atascados.	• Controle regularmente los filtros y límpielos si es necesario *.
	• Filtros mal introducidos.	• Introduzca los filtros correctamente y bloquéelos *.
Partes de plástico manchadas	• Jugo de tomate / zanahoria,...	• Según el material, puede ser necesario utilizar un detergente con mayor poder blanqueador.
Depósitos en la vajilla		
• poco adheridos	• Rayas en la vajilla / en los vasos.	• Aumente la dosis de abrillantador *.
	• Rayas / surcos en los vasos.	• Reduzca la dosis de abrillantador *.
	• Capa de sal en la vajilla / en los vasos.	• Cierre bien la tapa del recipiente de sal *.
• muy adheridos	• Ablandamiento del agua insuficiente, manchas calcáreas.	• Regule el selector de la dureza del agua y si es necesario añada sal *.
Vasos opacos / no brillantes	• Este tipo de vasos no debe lavarse en el lavavajillas.	• Cargue vasos aptos para lavavajillas.
Óxido en los cubiertos	• No son de acero inoxidable.	• Lave solamente los cubiertos de acero inoxidable.
Identificación de los errores del lavavajillas	• El piloto START parpadea. • Indicador F... (si existe).	• Compruebe que el conjunto de filtros no esté atascado y la alimentación del agua no esté interrumpida (si fuera necesario, limpie los filtros *). Reinicie el programa. Mantenga pulsada la tecla START durante 2 segundos hasta que el piloto START se apague. Seleccione de nuevo el programa y pulse la tecla START.

Si tras efectuar los controles citados la anomalía persiste o se vuelve a presentar, apague el aparato, cierre el grifo del agua y póngase en contacto con el Servicio de Asistencia (las direcciones aparecen en la garantía).

Tenga preparados los siguientes datos:

- Tipo de anomalía.
- Tipo y modelo de lavavajillas.
- Código de asistencia (número que aparece en la etiqueta adhesiva de Asistencia Técnica que está en la cara interior de la puerta a la derecha).